

# 本紙と取扱説明書をご参考に設置して下さい。

TZ-BDT920PW をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

まず、HDMIケーブルの接続を行ないます。

STB に【 HDMIケーブル 】は付属しておりません。電気店などでお買い求め下さい。



STB のうしろ側



テレビのうしろ側

STBの「HDMI」出力と、  
テレビの「HDMI」入力を接続します。

## （ STB と ホームネットワーク( DLNA )対応機器を接続する場合 ）

STBとDLNA対応機器をLAN接続することにより、様々な機能を利用することができます。  
接続・設定方法は、それぞれの取り扱い説明書をご覧ください。


ブルーレイ レコーダーの動作確認情報: [http://panasonic.biz/broad/catv-support/attention/attention02\\_02.html](http://panasonic.biz/broad/catv-support/attention/attention02_02.html) (メーカー ホームページ)

お部屋ジャンプリnkの動作確認情報: <https://sol.panasonic.biz/catv-support/bdt920/network.html> (メーカー ホームページ)

その他DLNA機器の動作確認情報: <http://www.jlabs.or.jp/judging> (日本ケーブルラボ ホームページ)

続いて、同軸ケーブルの接続を行ないます。 以下の図は一般的な配線例ですので、お客様がお使いの組み合わせとは違う場合があります。

STB に【 同軸ケーブル 】は付属していません。「 デジタル対応 」と表記のあるものを電気店などでお買い求め下さい。  
( 劣化している同軸ケーブルでは、正常に映らない場合がありますのでご注意ください )

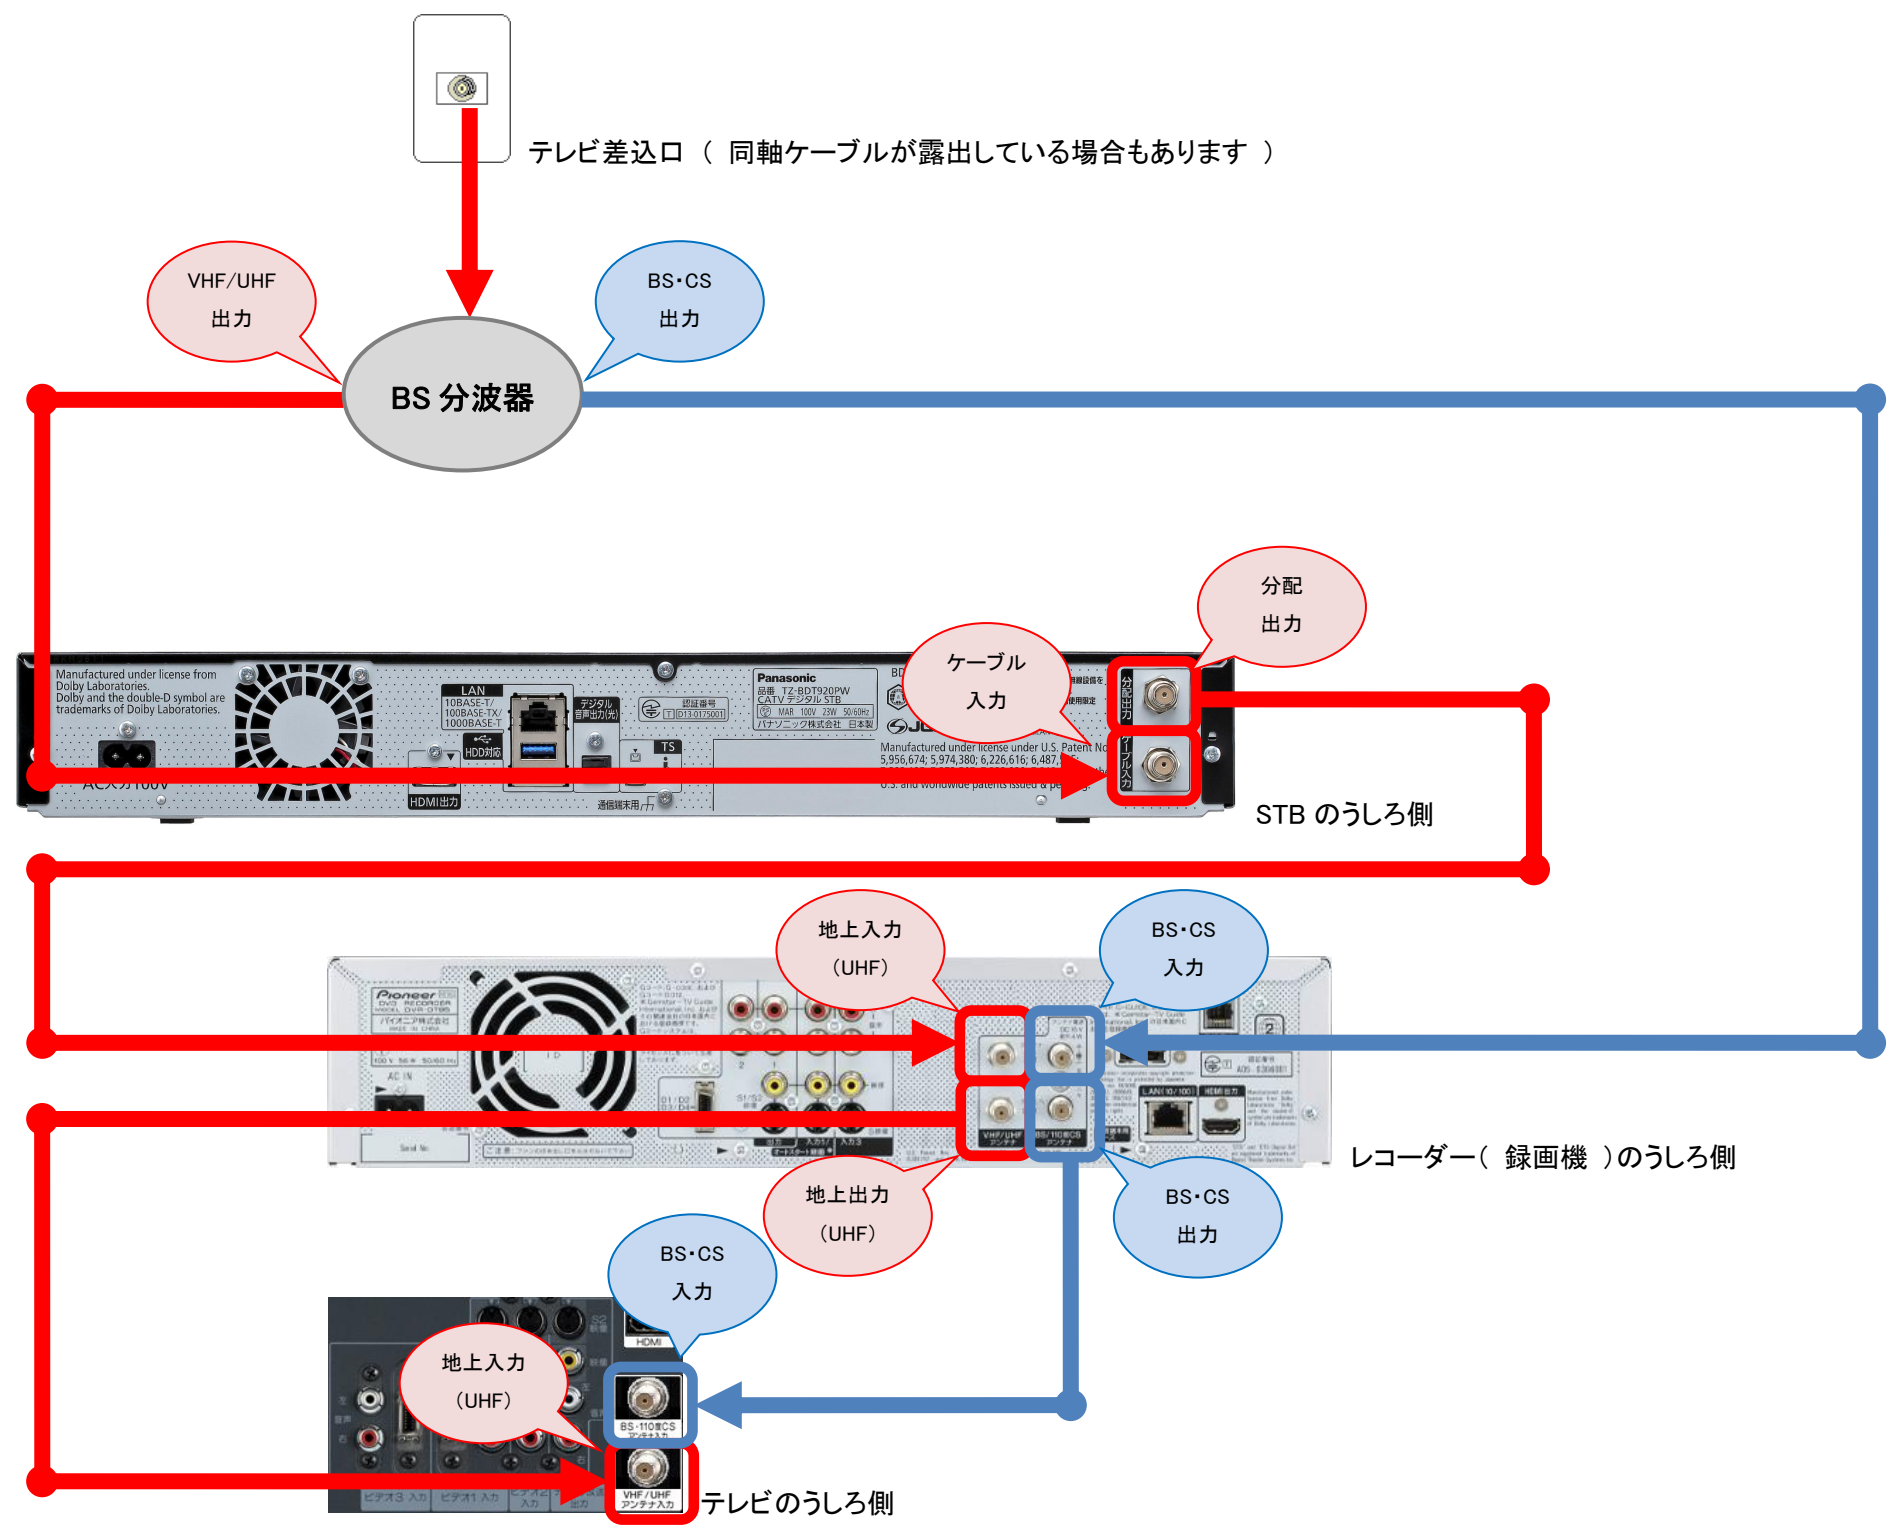

そして、電源ケーブルの接続を行ないます。

最後に、設定を行ないます。

【リモコンの設定】 取扱説明書の 140 ページをご参考下さい。

STB リモコンに、テレビのメーカー番号の設定を行なうことで、テレビの操作が一部可能になります。  
( 取扱説明書に記載の有るメーカー製のテレビでも、まれに操作不能な場合があります )  
( 取扱説明書に記載の無いメーカー製のテレビをお使いの場合には、他メーカー用の設定をお試し下さい。まれに操作可能な場合があります )

【視聴可能年齢】 取扱説明書の 138 ページをご参考下さい。

初期状態では視聴年齢設定が“ 無制限 ”に制限されておりますので、必要に応じて設定を変更して下さい。

【その他の設定】

通信設定など、その他の設定に関しましては取扱説明書をご参考下さい。

STBリモコンの「サブメニュー」ボタンから、「放送メニュー」→「受信レベル」を選択することにより、現在選局中のチャンネルの電波状態を簡易的に測定できます。



概ね50以上であれば安定した動作となります。

テレビやレコーダーなども電波状態の測定機能がありますが、機種により表現方法が異なるため、異なった数値で表されることがあります。

電波状態が不安定な場合には、本画面を目安に配線上の原因か所を調査することができます。

お客様による調査が困難な場合には、電気店または弊社までお問い合わせ下さい。( 実費有償にて宅内配線の調査・復旧工事を承ります )  
その他ご不明な点などありましたら、ご連絡下さいます様よろしくお願いいたします。



TEL: 0854-22-5050  
ケーブルプラス電話: 0854-26-4100  
FAX: 0854-22-5040  
メール: info@dojyokko.ne.jp